


Настройка удаленного доступа к маршрутизатору

Доступ к маршрутизатору из внешней сети по умолчанию закрыт. Если вам необходимо открыть доступ к устройству из внешней сети – создайте соответствующие правила. Для этого:

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора: в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства – по умолчанию **192.168.1.1** – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

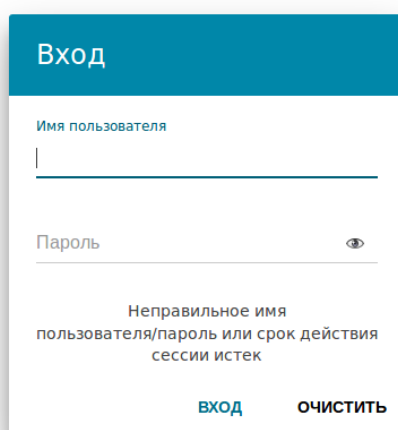

Вход


Имя пользователя

Пароль

Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек

ВХОД ОЧИСТИТЬ

2. В меню слева выберите раздел **Дополнительно / Удаленный доступ** и на открывшейся странице нажмите кнопку **Добавить**.

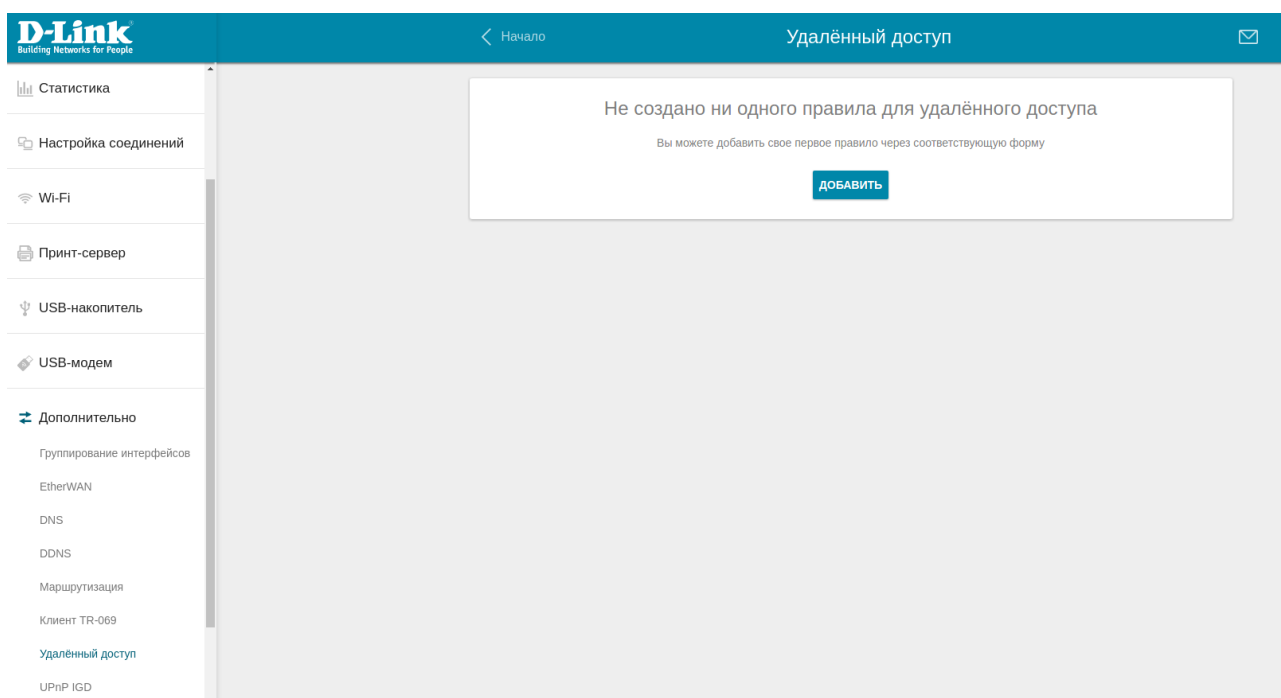

D-Link Building Networks for People

Начало Удалённый доступ

Статистика

Настройка соединений

Wi-Fi

Принт-сервер

USB-накопитель

USB-модем

Дополнительно

- Группирование интерфейсов
- EtherWAN
- DNS
- DDNS
- Маршрутизация
- Клиент TR-069
- Удалённый доступ
- UPnP IGD

Не создано ни одного правила для удалённого доступа

Вы можете добавить свое первое правило через соответствующую форму

ДОБАВИТЬ

3. В появившемся окне укажите следующие параметры:

- название правила (*задается произвольно*);
- интерфейс – выберите **Автоматический**, чтобы удаленный доступ работал через все соединения, созданные на вашем устройстве, или выберите в списке конкретное соединение;
- IP-адрес удаленного устройства и маску подсети;
- внешний порт, который будет использоваться для удаленного доступа;
- протокол, который будет использоваться для удаленного доступа.

Нажмите **Сохранить** для добавления правила в список.

Удалённый доступ

Добавление правила

Название*

remote_access

Интерфейс

Автоматический

Версия IP

IPv4

Открыть доступ с любого внешнего хоста

IP-адрес*

191.21.3.12

Маска подсети*

255.255.255.128

Внешний порт*

8080

Протокол

HTTP

СОХРАНИТЬ

Примечание:

*Если вы хотите разрешить доступ к маршрутизатору с любого удаленного адреса, сдвиньте переключатель **Открыть доступ с любого внешнего хоста** вправо. При этом поля **IP-адрес** и **Маска подсети** не отображаются.*

4. Чтобы получить удаленный доступ к маршрутизатору из внешней сети, на удаленном устройстве в адресной строке браузера введите IP-адрес WAN-интерфейса маршрутизатора с указанием внешнего порта – **IP-адрес:Внешний порт**, например 172.33.155.4:8080. Этот адрес можно найти на главной странице Web-интерфейса в разделе **Статистика / Сетевая статистика**.



Сетевая статистика

Имя	IP - Шлюз	Rx/Tx	Длительность
LAN	IPv4: 192.168.1.1/24 – 192.168.1.1 IPv6: fd01::1/64 – -	3.18 Мбайт / 3.71 Мбайт	-
PPPoE_5	IPv4: 172.33.155.4/32 - 172.33.155.1	1.24 Мбайт / 118.29 Кбайт	47 мин.
WIFI	-	60.06 Мбайт / 1.04 Мбайт	-

Внимание: Для удаленного доступа к устройству необходимо наличие «белого» (публичного) IP-адреса на WAN-интерфейсе маршрутизатора. Данная услуга предоставляется провайдером.